

Magic Motion - Flamingo vibrační vajíčko na dálkové ovládání

Návod k použití

Magic Motion - Flamingo je vibrační vajíčko na dálkové ovládání řízené aplikací v mobilním telefonu. Vajíčko funguje buď v režimu bez mobilní aplikace – off line (pomocí tlačítka) nebo přes mobilní aplikaci Magic Motion. S aplikací Magic Motion můžete Flamingo ovládat mnoha způsoby. Vibrace můžete řídit hudbou, dotekem nebo zkuste hlasové ovládání. Aplikace reaguje na hlas vašeho partnera či na zvuky ve vašem okolí. Zvolte si některý z přednastavených vibračních programů nebo si vytvořte vlastní vibrace. Zkuste i pohybový sensor. Flamingo můžete využít také k posilování svalů pánevního dna pomocí Kegelových cviků. I tento program najdete v mobilní aplikaci.


Praktické informace a rady k tomuto výrobku a k jeho ovládání pomocí aplikace Magic Motion najdete na <http://www eroticke-pomucky.cz/magic-motion-flamingo-bt-vibrator-pro-zabavu-a524.htm>

Parametry:

Materiál:	silikon
Rozměry:	72 x 30 x 32 mm
Váha:	45 g
Výdrž:	2 hodiny
Baterie:	nabíjecí, USB kabel je součástí balení
Vibrace:	7 vibračních módů (při manuálním ovládání, bez použití aplikace)
Voděodolnost:	výrobek je možné omýt pod tekoucí vodou, není však určen pro použití ve vodě
Balení obsahuje:	1 x vibrační vajíčko, 1x USB kabel, 1x sáček, 1 x návod

Popis výrobku:

1. tlačítko pro zapnutí/vypnutí 
2. LED kontrolka
3. anténa pro příjem signálu
4. otvor pro nabíjení

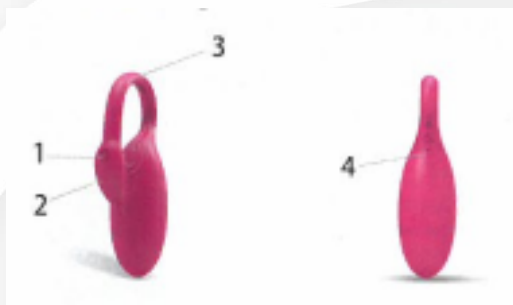

Nabíjení:

1. Výrobek je poháněn dobíjecím akumulátorem. Před prvním použitím je třeba ho nabít! Výrobek může být od výrobce částečně nabitý. I v tomto případě ho před použitím plně nabijte.
2. Vložte nabíjecí kolík do napájecího konektoru výrobku a USB kabelem ho propojte s počítačem. Použít můžete i adaptér 220V/5V - propojte adaptér s nabíjecím kabelem vibrátoru.
3. Při nabíjení LED kontrolka nepřetržitě svítí. Vibrátor nefunguje při nabíjení!
4. Když LED kontrolka zhasne, znamená to, že je baterie nabitá. Odpojte USB kabel v nejkratší možné době poté, co zjistíte, že je vibrátor plně nabitý. Další nabíjení již nabitého přístroje pouze snižuje životnost baterie.

Pracovní režim:

Výrobek pracuje ve dvou režimech:

1. s mobilní aplikací Magic Motion
2. bez mobilní aplikace - off line/standardně tlačítkem na těle vibrátoru

Ovládání vibrátoru pomocí tlačítka (bez aplikace):

1. vibrátor se ovládá pouze jedním tlačítkem 
2. zapněte výrobek stiskem tlačítka , kontrolka bliká
3. dalším stiskem tlačítka se spustí první vibrační mód
4. dalším stiskem se vibrace vždy zastaví
5. následujícím stiskem se spustí další vibrační mód, atd.
6. vibrátor se vypíná stisknutím tlačítka  na 3 sekundy - kontrolka zhasne

Stažení mobilní aplikace Magic Motion:

1. Aplikace je kompatibilní s iPhone 4S nebo Android 4.3/iOS 7.0 s technologií Bluetooth 4.0. (a všech novějších modelů, včetně tabletů).
2. Stáhněte si aplikaci Magic Motion z oficiálních zdrojů iOS nebo Android - např. z play.google.com/store.
3. Další informace můžete najít na <http://www.magicsmotion.com/Flamingo/#page6>

Zapnutí vibrátoru při použití mobilní aplikace:

1. Zapněte výrobek pomocí tlačítka .
2. Zapněte Bluetooth ve vašem mobilním telefonu. Ujistěte se, prosím, že váš mobilní telefon nebo tablet přenos pomocí Bluetooth umožňuje.
3. Spusťte aplikaci Magic Motion ve vašem mobilním telefonu. V aplikaci otevřete nabídku a v Connect to device přepněte pomocí tlačítka Switch v pravém horním rohu na výrobek Flamingo a výrobek spojte s aplikací.
4. Když LED kontrolka na výrobku nepřetržitě svítí, znamená to, že spojení proběhlo úspěšně.
5. Po zavedení vibrátoru do vagíny nechte anténku vyčnívat z těla alespoň 3 cm tak, aby jí v přenosu signálu nebránily žádné bariéry.
6. Po použití se vibrátor vypíná stisknutím tlačítka  na 3 sekundy - kontrolka zhasne.
7. Při použití mobilní aplikace se vibrátor také automaticky vypne za pět minut poté, co je od aplikace odpojen.

Lubrikační gel:

Používejte lubrikanty pouze na bázi vody nebo speciální silikonový lubrikant značky BOOM. V žádném případě nepoužívejte jiné druhy lubrikantů na silikonové bázi, lubrikanty na olejové bázi, dále masážní olej, krém na ruce nebo čistící roztok. Došlo by k nevratnému poškození povrchu výrobku.

Čištění a skladování výrobku:

Správný způsob čištění a udržování vibrátoru může prodloužit jeho životnost.

1. Vibrátor důkladně omyjte a vydezinfikujte před prvním použitím a dále pokaždé před a po jeho použití. Na mytí výrobku používejte jemné a tekuté čistící prostředky, které jsou určeny speciálně pro erotické výrobky. Vibrátor lze omýt teplou vodou a antibakteriálním mýdlem. Nepoužívejte benzínové ani acetonové čističe!
2. Po omytí výrobek osušte a poté ho v přiloženém sáčku uložte do suchého, bezprašného prostředí a na dobře větrané místo.
3. Neskladujte výrobek v blízkosti předmětů vyrobených z jiných materiálů. Silikon nesmí přijít do kontaktu s jiným silikonovým výrobkem. Výsledkem by bylo nevratné poškození struktury povrchu výrobku.
4. Neskladujte výrobek na přímém slunečním světle.
5. Skladujte výrobek mimo dosah dětí.