

BeauMents Flexxio - nejen párový vibrátor 5v1

Návod k použití

Parametry:

Materiál:	silikon, ABS
Baterie:	nabíjecí, USB kabel je součástí balení
Doba nabíjení:	1 hodina
Výdrž:	až 80 minut
Délka:	19,5 cm
Průměr:	max. 4,5 cm
Vibrace:	10 vibračních módů
Dálkové ovládání:	ano, dosah max. 5 – 10 metrů
Váha:	vibrátor + dálkové ovládání – 88 g



Nabíjení:

1. Výrobek je poháněn dobíjecím akumulátorem. Výrobek může být od výrobce částečně nabitý. Před prvním použitím ho plně nabijte.
2. Vložte nabíjecí kolík do napájecího konektoru výrobku (označení DC - nachází se na spodní části vibrátoru) a USB kabelem ho propojte s počítačem. Použít můžete i adaptér 220V/5V (není součástí balení) - propojte adaptér s nabíjecím kabelem vibrátoru a zásuvkou elektrické energie.
3. Blikající LED kontrolka signalizuje nabíjení. Nepřetržitě svítící LED kontrolka znamená, že vibrátor je nabitý.
4. Vibrátor nefunguje během nabíjení!
5. Nenabíjejte vibrátor v blízkosti vody.

Dálkové ovládání:


Baterie do dálkového ovládání je součástí balení.

Před první použitím otevřete kryt na baterie, baterii vyndejte a odstraňte ochranný proužek.

Pokud potřebujete v dálkovém ovládání vyměnit baterii, otevřete kryt prostoru pro baterie a vložte novou baterii typ DR2032.

Ovládání – vibrátor:


1. tlačítko A: krátce stiskněte toto tlačítko; motor M2 bude v standby módu - kontrolka bliká ; po opětovném stisku tlačítka A se spustí první vibrační mód motoru M2
2. tlačítko B: krátce stiskněte toto tlačítko; motor M1 bude v standby módu - kontrolka bliká; po opětovném stisku tlačítka B se spustí první vibrační mód motoru M1
3. dalšími opakovanými stisky tlačítka A nebo B se mění vibrační módy příslušného motoru
4. vypnutí motoru M2 - stiskněte a podržte tlačítko A po dobu 3 sekund

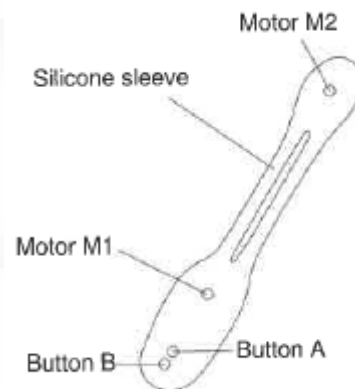


5. vypnutí motoru M1 - stiskněte a podržte tlačítko B po dobu 3 sekund f
6. jednotlivé motory jdou použít samostatně nebo oba současně
7. **pokud chcete použít oba motory současně, musí být nejprve opaba motory zapnuty v standby módu (viz. bod 1 a 2)**
8. jestliže jsou motory ve standby módech a vy pět minut nestisknete tlačítko A nebo B, vibrátor se sám vypne

Ovládání – dálkový ovladač:

1. tlačítko A: krátce stiskněte toto tlačítko, spustí se první vibrační mód motoru M2; opětovnými stisky tlačítka A se mění vibrační módy
2. tlačítko B: krátce stiskněte toto tlačítko, spustí se první vibrační mód motoru M1; opětovnými stisky tlačítka B se mění vibrační módy
3. stiskněte a podržte po dobu 2 sekund tlačítko A - motor M2 vibrátoru se dostane do standby módu
4. stiskněte a podržte po dobu 2 sekund tlačítko B - motor M1 vibrátoru se dostane do standby módu
5. jednotlivé motory vibrátory jdou zcela vypnout pouze stiskem a podržením příslušných tlačítek **na vibrátoru** (= nejdou vypnout pomocí dálkového ovládání)

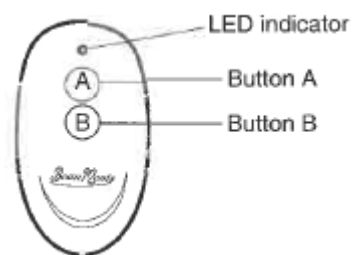

Použití výrobku:

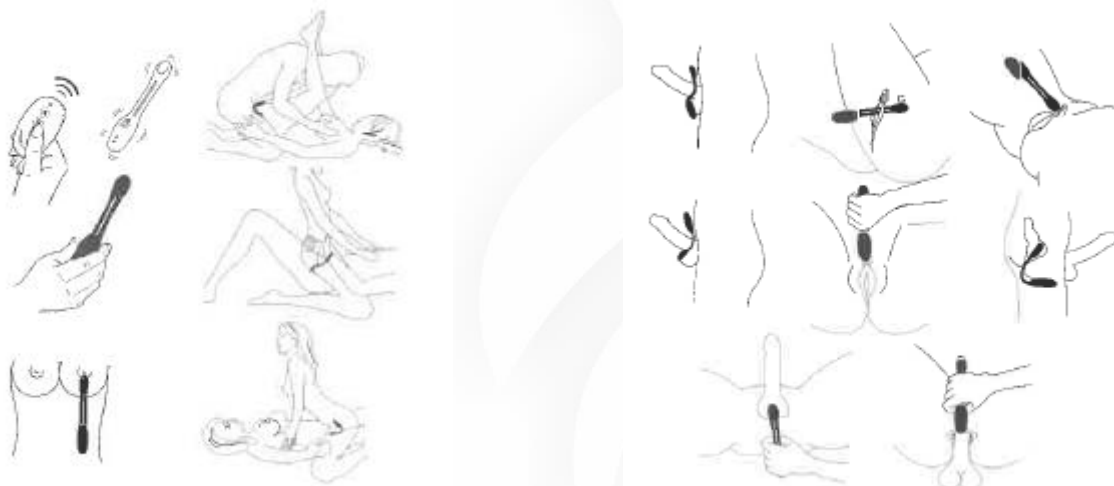

Upozornění:

Při použití rozdvojené části výrobku jako erekční kroužek na penis mějte na paměti, že byste erekční kroužek neměl použít déle než 30 minut. Pokud budete mít na penisu kroužek delší dobu, riskujete nevratné zranění penisu.

Neusněte s erekční kroužkem na penisu.

Mezi jednotlivým použitím erekčního kroužku vyčkejte alespoň 60 minut.

Nepoužívejte kroužek, pokud jste pod vlivem alkoholu nebo léků, které mohou ovlivnit váš úsudek.

Nepoužívejte kroužek na poraněnou, poškozenou nebo nemocnou pokožku.

Nesprávné použití erekčního kroužku může vést ke zhmoždění penisu, bolestivému zranění nebo nevratnému poškození penisu.

Lubrikační gel:

Na výrobek používejte pouze lubrikant na bázi. V žádném případě nepoužívejte jiné druhy lubrikantů na silikonové bázi, protože by došlo k difuzi oleje do struktury povrchu silikonu, což by způsobilo jeho postupný rozklad a změnu vlastností.

Čištění:

1. Výrobek řádně očistěte před prvním použitím a dále po každém dalším použití.
2. Před čištěním výrobku se ujistěte, že výrobek není propojen nabíjecím kabelem se zdrojem elektrické energie.
3. Vibrátor je vyroben ze silikonu. K mytí výrobku použijte nejlépe teplou vodu a jemné antibakteriální mýdlo nebo prostředky speciálně určené k čištění erotických pomůcek. V žádném případě nemyjte výrobek přípravky obsahujícími alkohol, aceton nebo benzín.
4. Po omytí výrobek otřete jemnou tkaninou, která nepouští vlákna.
5. Výrobek nevyvářejte, nekládejte do mikrovlnné trouby nebo do myčky nádobí.

Skladování:

1. Výrobek skladujte v bezprašném prostředí.
2. Skladujte ho odděleně od ostatních pomůcek. Silikon nesmí přijít do kontaktu s jiným silikonovým výrobkem. Výsledkem by bylo nevratné poškození struktury povrchu výrobku.
3. Neskladujte výrobek na přímém slunečním světle nebo v extrémně horkém nebo extrémně chladném prostředí.
4. Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.