

BASIC X Levi - erekční kroužek

Návod k použití

Erekční kroužek se třemi motorky a pružnou stimulační hlavicí.

Materiál:	silikon + ABS plast
Délka:	7,3 cm
Šířka:	6,7 cm
Průměr hlavičky:	2,3 cm
Min. vnitřní průměr kroužku:	3,5 cm
Funkce:	3 x 10 vibračních módů
Napájení:	dobíjecí akumulátor, USB kabel je součástí balení dálkové ovládání - 1 x CR2032 baterie (je součástí balení)
Doba nabíjení:	120 minut
Doba užití:	až 90 minut
Voděodolnost:	kroužek IPX7 - vodotěsný

Popis výrobku: produkt je tvořen pevnou základnou, erekčním kroužkem a hlavicí. Je vyroben z jemného silikonu. Na spodní straně základny je ovládací tlačítko a magnetický port pro USB kabel. Pevný, mírně pružný kroužek má z vnější stany na povrchu jemné vroubky. Ze středu základny vystupuje hlavička se stimulačními vroubkami na povrchu. Uvnitř hlavičky je zabudován motorek. Další dva motorky jsou zabudovány do základny. Každý z těchto motorek disponuje 10 vibračními módy a lze je ovládat nezávisle na sobě pomocí dálkového ovladače.

Součástí balení je USB kabel, dálkové ovládání a manuál.


Nabíjení:

Před prvním použitím produkt plně nabijte!

Pro nabíjení je přiložen USB kabel s magnetickým portem. Tento přiložte k portu na těle produktu. Během nabíjení bliká ovládací tlačítko. Po úplném nabití svítí. Produkt odpojte. Produkt nelze používat během nabíjení.


Použití:

Před prvním použitím se s produktem podrobně seznáme. Vyzkoušejte ovládací tlačítko, dálkové ovládání a jednotlivé vibrační módy v ruce.

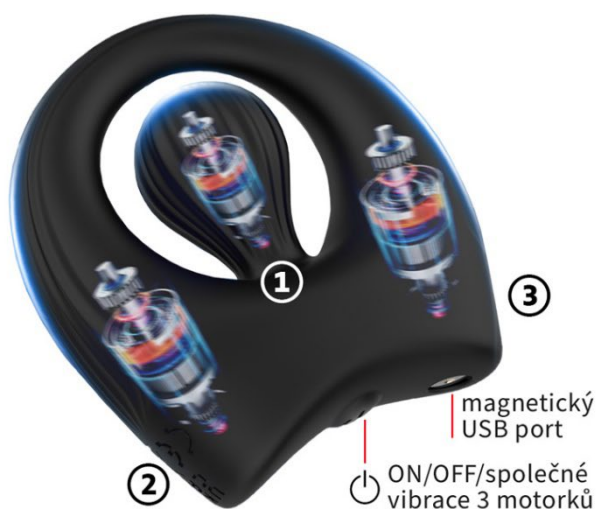

OVLÁDÁNÍ JEDNOTLIVÝCH MOTORKŮ

- ①  ON/OFF/
vibrace hlavičky
- ② +/- vlevo a vpravo
ovládání vibrací
- ③ +/- nahoře a dole
ovládání vibrací

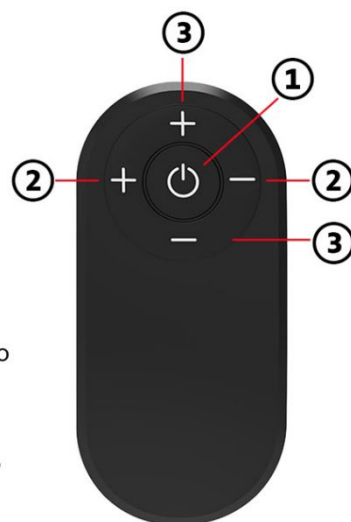

Ovládání: produkt lze ovládat tlačítkem na těle produktu nebo dálkovým ovladačem.

Na těle produktu: delším stiskem  (cca 3 sec.) zapnete do Stand-by režimu. Krátkým stiskem  spustíte 1. vibrační módy všech motorků. Dalšími krátkými stisky  volíte z 10 společných vibračních módů. Tímto tlačítkem ovládáte všechny motorky najednou. Pokud chcete produkt vypnout déle stiskněte .

Dálkový ovladač - před jeho použitím musí být produkt zapnut tlačítkem  na těle produktu do tzv. Stand-by režimu.

Na dálkovém ovladači je 5 tlačítek:  ON/OFF/ovládání hlavice - 1. motorek, +/- vlevo a vpravo ovládání 2. motorku v základně, +/- nahoře a dole ovládání 3. motorku v základně. Delším podržením zapnete ovladač. Krátkým stiskem  spustíte 1. vibrační mód hlavice. Dalšími stisky  volíte z 10 vibračních módů hlavice. **Upozornění: pokud chcete vypnout hlavici déle podržíte , ale zároveň vypnete celý produkt.**

+/- vlevo a vpravo: krátkým stiskem + spustíte 1. vibrační mód. Dalšími krátkými stisky + volíte z 10 vibračních módů. Krátkými stisky - se vracíte k předchozím módům.

+/- nahoře a dole: krátkým stiskem + spustíte 1. vibrační mód. Dalšími krátkými stisky + volíte z 10 vibračních módů. Krátkými stisky - se vracíte k předchozím módům.

Lubrikační gel: Při použití výrobku nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody.** Některé lubrikanty na jiné bázi mohou poškodit výrobek. Výjimkou je silikonový lubrikant BOOM, který lze použít i na výrobky vyrobené ze silikonu. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

Péče o výrobek:

Po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout nebo ho otřete jemnou tkaninou, která nepouští vlákna. Na omytí výrobku můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci bez alkoholu určenou na erotické pomůcky.

Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

Kroužek je vodotěsný (IPX7), můžete ho tedy používat ve vodě. **Dálkový ovladač nikdy do vody neponořujte ani ho nemýjte pod tekoucí vodou.** V případě potřeby jeho povrch pouze otřete vlhkým hadříkem.

Doporučení:

Nepoužívejte výrobek, pokud máte v místě použití nějaká zranění nebo problémy s pokožkou.

Přerušete používání, pokud výrobek přinese nepříjemné pocity.

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.

Výrobek nepatří do rukou dětem.

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot – s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle, především na slunci a topných tělesech.

Nikdy se nesnažte produkt nijak rozebírat!

Používání erotických pomůcek je na vlastní nebezpečí každého uživatele.