

Basic masturbátor

Návod k použití

Masturbátor s pružnými čelistmi, které pevně obepnou váš penis, svírají ho několika intenzitami a masírují vnějšími i vnitřními vibracemi.

Materiál:	silikon + ABS plast
Celková délka:	16,5 cm
Použitelná délka:	11 cm
Hloubka dutiny:	5 cm
Max. vnitřní průměr:	4,5 cm
Funkce:	10 vibračních módů čelistí 10 intenzit sevření čelistí 10 vnitřních vibračních módů
Napájení:	dobíjecí akumulátor, USB kabel je součástí balení
Doba nabíjení:	až cca 150 minut
Doba užití:	50 minut
Voděodolnost:	IPX6 – lze omýt pod tekoucí vodou, použít ve sprše

Popis výrobku: produkt se skládá ze dvou částí – rukojeti a masturbátoru.

Rukojeť je vyrobena z pevného ABS plastu. Na přední straně je umístěn panel s podsvícenými ovládacími tlačítky. Nad nimi jsou 2 magnetické porty pro USB kabel. Do rukojeti je pevně zasazen vlastní masturbátor, vyrobený z jemného silikonu, s otevřenými čelistmi a dutinou. Masivní čelisti disponují funkcí vibrací a sevření. Jejich povrch je pokryt různými texturami, které zvyšují intenzitu stimulace. Dutina je vyplněna jemnými nopky a má své vlastní vibrace. Součástí balení je USB kabel a návod.


Nabíjení: Před prvním použitím produkt plně nabijte! Přiložte k portům na těle magnetické zakončení USB kabelu, tak aby se k sobě přichytily. Kontrolka začne blikat. Po úplném dobití svítí. Odpojte produkt od kabelu. Při nabíjení nelze produkt používat.

Použití: Před prvním použitím se s produktem podrobně seznámete. Vyzkoušejte vibrační módy, intenzitu svírání čelistí nejprve v dlaní.

Ovládání

- A) ON/OFF/VIBRACE ČELISTÍ
- B) VNITŘNÍ VIBRACE
- C) SVÍRÁNÍ ČELISTÍ

magnetické porty
pro USB kabel

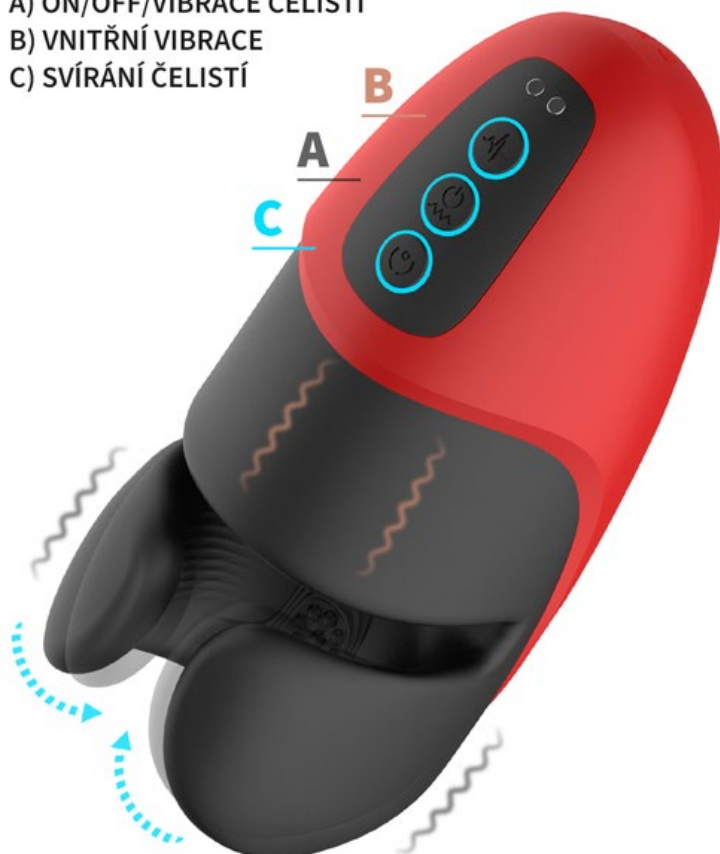

Ovládání: produkt se ovládá pomocí tří tlačítek **A, B, C**.

Delším stiskem tlačítka **A** (cca 2 sec.) produkt zapnete (zavrní) do Stand-by režimu. Krátkým stiskem tlačítka **A** spustíte 1. vibrační mód. Dalšími krátkými stisky **A** volíte z 10 vibračních módů. Krátkým stiskem tlačítka **B** spustíte 1. vibrační mód v dutině. Dalšími krátkými stisky **B** volíte z 10 vibračních módů. Delším stiskem **B** vibrace vypnete. Krátkým stiskem tlačítka **C** spustíte 1. intenzitu svírání. Dalšími krátkými stisky **C** volíte z 10 intenzit sevření. Delším stiskem **C** svírání vypnete. Funkce lze ovládat samostatně, nebo vytvářet kombinace podle vašich potřeb. Delším stiskem **A** produkt zcela vypnete.

Lubrikační gel: Při použití výrobku nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody.** Některé lubrikanty na jiné bázi mohou poškodit výrobek. Výjimkou je silikonový lubrikant BOOM, který lze použít i na výrobky vyrobené ze silikonu. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

Péče o výrobek:

Po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout nebo ho otřete jemnou tkaninou, která nepouští vlákna. Na omytí výrobku můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci bez alkoholu určenou na erotické pomůcky.

Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

Doporučení:

Před použitím odstraňte piercing nebo šperky v oblasti genitálií.

Nepoužívejte hračku na podrážděnou nebo poškozenou pokožku.

Přestaňte hračku používat, pokud během používání pocítíte bolest nebo se necítíte dobře.

Nepoužívejte hračku, pokud je:

1. je neobvykle horká,
2. je poškozená nebo deformovaná,
3. má změněnou barvu.

Výrobek nepatří do rukou dětem.

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot – s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle, především na slunci a topných tělesech.

Nikdy se nesnažte produkt nijak rozebírat!

Používání erotických pomůcek je na vlastní nebezpečí každého uživatele.