

BASIC X pulzační vibrátor s vyhříváním

Návod k použití


„Mašinka“ pro náročné ženy. S vyhříváním, vibracemi a pulzujícím dildem ohromující rychlostí až 350 přírazů za minutu. Součástí je odnímatelná, silná přísavka, kterou lze nastavit pod různými úhly a tak přizpůsobit mašinku vašim potřebám.

Materiál:	silikon + ABS plast
Použitelná délka nástavce:	14,5 cm
Max. průměr nástavce:	4 cm
Celková délka:	41,4 cm
Funkce:	9 režimů pulzace (přírazu), až 350 přírazů/min, rozsah 6 cm 9 vibračních módů
Napájení:	dobíjecí akumulátor, USB kabel je součástí balení
Doba nabíjení:	180 minut
Doba užití:	až 60 minut

Popis výrobku: produkt se skládá ze tří částí – nástavce (dilda), těla přístroje a přísavky. Silikonové dildo je hladké s rozšiřující se špičkou realistického tvaru. Tělo přístroje, ergonomicky tvarované, je vyrobeno z pevného plastu se silikonovými doplňky. Na jedné straně je „harmonika“ s otvorem pro připevnění dilda a na druhé dostatečně velké držadlo pro snadné uchopení přístroje. Na vrchní straně je panel s LCD podsvícením.

Na panelu jsou ovládací prvky, ukazatele funkcí a stavu baterie. Na konci těla je otvor pro připevnění přísavky, vzduchový ventil a otvor pro USB kabel. Přístroj je možné používat s nebo bez přísavky.

Přísavka je pevná, silná a nastavitelná v rozsahu 180°. **Součástí balení je USB kabel a manuál.**

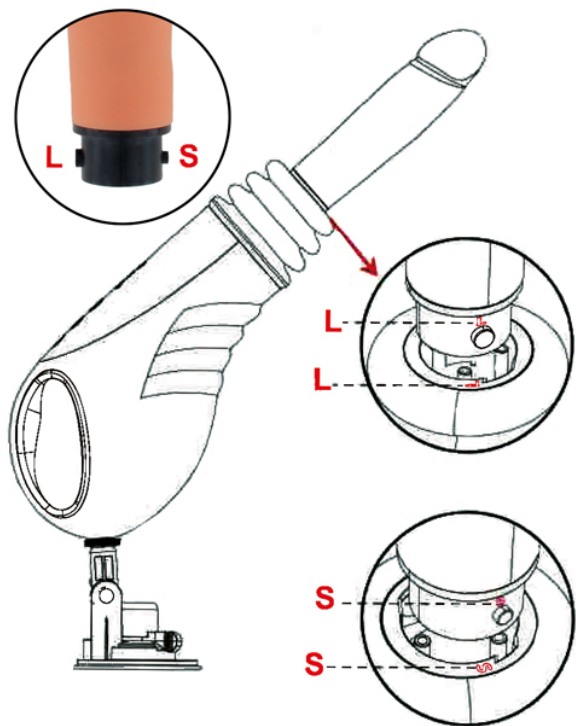

Uchycení dilda do objímky strojku

Zasuňte dildo do objímky tak, aby kolíček L byl nasměrován do zdířky L a kolíček S do zdířky S. Mírně přitlačte a pootočte po směru hodinových ručiček. Dildo vyjmete tak, že jím pootočíte proti směru hodinových ručiček.

Nabíjení:

Před prvním použitím produkt plně nabijte!

Pro nabíjení je přiložen USB kabel, který zasuňte do patřičného otvoru na těle přístroje. Během nabíjení bliká kontrolka nabíjení. Po úplném nabití svítí. Produkt odpojte. Produkt nelze používat během nabíjení.

Použití: Před prvním použitím se s produktem podrobně seznámte. Vyzkoušejte jednotlivé funkce – sílu vibrací a razantnost přírazů nejprve v dlaní.

Ovládání: na ovládacím panelu jsou tři tlačítka ,  a . Delším stiskem  (cca 3 sec.) zapnete/vypnete do Stand-by režimu – rozsvítí se kontrolky funkcí. Dalším krátkým stiskem  zapnete vyhřívání a zároveň se rozsvítí červená kontrolka na LCD panelu. Krátkým

stiskem  vyhřívání vypnete. Krátkým stiskem  spustíte 1. vibrační mód. Dalšími krátkými stisky  volíte z 9 vibračních módů. Delším stiskem  vibrace vypnete. Krátkým stiskem  spustíte 1. režim pulzací. Dalšími krátkými stisky  volíte z 9 pulzačních režimů. Delším stiskem  pulzace vypnete. Jednotlivé funkce lze spouštět samostatně nebo je libovolně kombinovat.

Lubrikační gel: Při použití výrobku nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody.** Některé lubrikanty na jiné bázi mohou poškodit výrobek. Výjimkou je silikonový lubrikant BOOM, který lze použít i na výrobky vyrobené ze silikonu. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

Péče o výrobek:

Produkt lze rozložit na jednotlivé části, tím se usnadní i jeho údržba. Vyjměte dildo, umyjte ho teplou vodou a nechte oschnout nebo ho otřete jemnou tkaninou, která nepouští vlákna. Na omytí dilda můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci bez alkoholu určenou na erotické pomůcky.

Přístroj otřete vlhkým hadříkem a vysušte. Nikdy ho neponořujte do vody.

Přísavku otřete vlhkým hadříkem.

Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje.

Doporučení:

Nepoužívejte výrobek, pokud máte v místě použití nějaká zranění nebo problémy s pokožkou.

Přerušete používání, pokud výrobek přinese nepříjemné pocity.

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.

Výrobek nepatří do rukou dětem.

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot – s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle, především na slunci a topných tělesech.

Nikdy se nesnažte produkt nijak rozebrat!

Používání erotických pomůcek je na vlastní nebezpečí každého uživatele.

