

Julie rotační a vibrační anální kolík

Návod k použití

Originální anální kolík, kterým ozdobíte svůj zadeček. Na první pohled zaujme nejen krásně červenou barvou, ale především svou základnou **ve tvaru květiny, které nechybí ani okvětní lístky**. To vše z úžasně jemného silikonu.


Materiál: silikon, ABS plast
Celková délka: 11 cm
Použitelná délka: 7,5 cm
Max. průměr: 3,3 cm
Nabíjení: dobíjecí akumulátor
(USB kabel je součástí balení)
dálkový ovladač - CR2032 baterie
Funkce: 10 vibračních módů
10 rotačních režimů
Vodotěsnost: IPX-6 lze použít ve sprše,
omýt pod tekoucí vodou

Popis výrobku: kolík je vyroben z velmi jemného silikonu. Skládá se ze 3 částí: těla, krku a základny.

Tělo je zaoblené s úzkou špičkou. Špička vibruje a rotuje.

Základna je vytvarována do květu, v jehož středu je tlačítko pro manuální ovládání. Na spodní vnější straně květu je malý otvor pro nabíjení, označený DC 5V.

V balení najdete: rotační kolík, USB kabel se zakončením jack, bezdrátové dálkové ovládání.

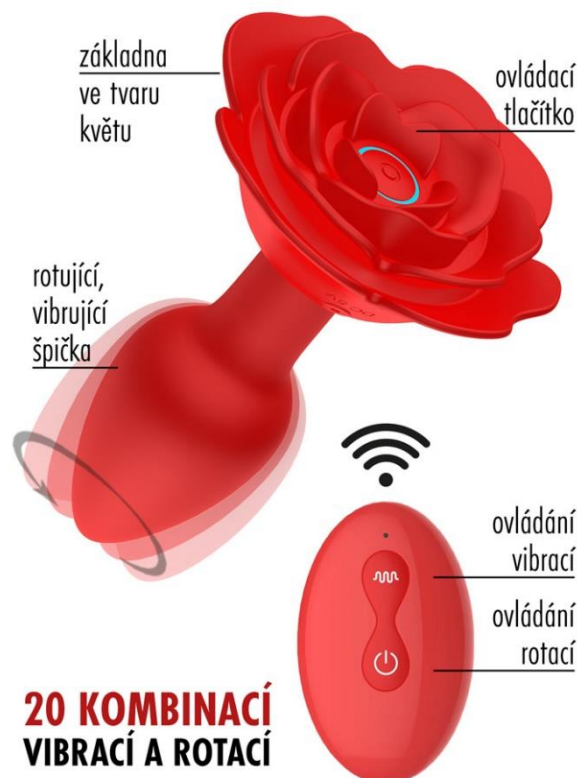

NABÍJENÍ

malý otvor pro
USB kabel

Nabíjení: před prvním použitím výrobek plně nabijte. Do malého otvoru opatrně zasuněte úzký konec USB kabelu - jack. Poté zcela dotlačte do konce otvoru. Kontrolka nabíjení začne blikat. Po nabití odpojte od kabelu.

Ovládání: kolík lze ovládat A) manuálně nebo pomocí B) dálkového ovladače.

A) Delším podržením tlačítka ve středu květu kolík zapnete/vypnete. Krátkým stiskem tlačítka zapnete 1. kombinaci vibrací a rotací. Dalšími stisky volíte následné kombinace.

B) Abyste mohli použít dálkové ovládání, **musí být** nejprve **kolík zapnut tlačítkem na kolíku - tlačítko uprostřed květu**. Na dálkovém ovládání jsou 2 tlačítka  a . **Vibrace a rotace lze spouštět samostatně nebo dohromady**. Tlačítkem  ovládáte rotační režimy.

Stiskem  spustíte 1. rotační režim, dalšími stisky volíte z 10 rotačních režimů. Delším podržením tlačítka  rotace vypnete. Vibrace ovládáte tlačítkem . Stiskem  spustíte 1. vibrační mód a dalšími stisky volíte z 10 vibračních módů. Delším podržením vibrace vypnete. Použitím obou tlačítek si navolíte různé kombinace vibrací a rotací kolíku.

Kolík zcela vypnete delším podržením tlačítka na kolíku - tlačítko uprostřed květu.

Použití:

Před prvním použitím si výrobek pečlivě prohlédněte. Vyzkoušejte si kombinace vibrací a rotací.

Lubrikační gel: při použití výrobku nezapomeňte na dostatečnou lubrikaci. **Používejte pouze lubrikanty na bázi vody**. Lubrikanty na jiné bázi poškozují výrobek. Výjimkou je silikonový lubrikant BOOM, který lze použít i na silikonové pomůcky. Ujistěte se, že jste použili dostatek lubrikantu, abyste se cítili komfortně a nedošlo k jakémukoliv nepříjemnému pocitu.

Péče o výrobek: Po použití umyjte výrobek teplou vodou a nechte oschnout. Můžete použít i antibakteriální mýdlo nebo dezinfekci bez alkoholu určenou pro erotické pomůcky. Na výrobek **nepoužívejte** minerální oleje nebo jiné výrobky na bázi oleje. Dálkové ovládání nikdy do vody neponořujte!

Doporučení: Buďte opatrní, nestřídejte produkt s jinými partnery.

Nepoužívejte výrobek, pokud máte v místě použití nějaká zranění nebo problémy s pokožkou.

Přerušete používání, pokud výrobek přinese nepříjemné pocity.

Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen.

Výrobek nepatří do rukou dětem.

Uložte produkt tak, aby se nedotýkal jiných předmětů z umělých hmot – s některými může povrch reagovat. Ideální jsou např. textilní sáčky.

Neukládejte vlhké produkty do PVC obalů, kde nemohou důkladně oschnout.

Nenechávejte produkt na světle, především na slunci a topných tělesech.

Nikdy se nesnažte produkt nijak rozebírat!

Používání erotických pomůcek je na vlastní nebezpečí každého uživatele.