

Cloneboy sada na výrobu odlitku penisu

Cloneboy sada - pro vyrobení realistické a detailní kopie penisu je v nabídce více druhů – vyrobení jednoduchého dilda, vibračního dilda či dilda s přísavkou. Tento návod je univerzální pro všechny druhy sad a týká se vlastního procesu výroby odlitku.

Před začátkem výroby vlastního odlitku si důkladně přečtěte návod. Směs zasychá velmi rychle, a proto je třeba být připraven. Text je překladem k anglickému návodu, který disponuje obrázky, doporučujeme si pročit českou verzi spolu s obrázky pro jednoznačné pochopení postupu.

Obsah balení:

tuba/válec (sada je v ní/něm zabalena), 3D gel, silikonová guma, škrticí kroužek na penis, černá guma (manžeta - je zabalená v balíčku s rukavicemi), míchátko, rukavice. U jednotlivých sad je vibrátor nebo přísavka podle toho jakou sadu jste si zakoupili.

Co dále budete potřebovat:

nůžky, vodotěsnou lepenku, pravítko, odměřovač na tekutinu, větší mísu, elektrický mixér či šlehač, budík/hodiny



Důležité!

Produkt není určen pro děti, zabraňte jim ve styku s obsahem balení! Zabraňte styku tvrdidla a kůže, neinhaluje výpary. Vyhněte se rozlití/rozsypaní 3D gelu či silikonové gumy.


Upozornění:

Teplota vody pro 3D gel je přesně 20 stupňů Celsia. Po smíchání 3D gelu s vodou budete mít maximálně 2 minuty.

Postup:

- 1) Ustříhněte tubu/válec na délku Vašeho penisu v erekci a připočtěte k této délce 5 cm.
Příklad: Pokud je délka Vašeho penisu **18 cm**, ustříhněte tubu na velikost **23 cm**.
- 2) Tubu rozstříhněte podle obrázku a z původního průměru tuby 8 cm jej snižte na 6 cm (případně postupujte dle šířky Vašeho penisu - pokud máte opravdu široký průměr penisu, šířku tuby neměňte). **Nezapomeňte** pak tubu slepit kvalitní **vodotěsnou lepenkou/lepící páskou**.
- 3) Lepící pásku použijte všude, kde jsou ostré hrany, abyste se neporanili (horní část).
- 4) Použijte černou gumu a natáhněte ji pomocí prstů na oblepený konec tuby.
- 5) Stáhněte černou gumu přes okraj cca na 6 cm viz obrázek (v návodu zveřejněném na stránkách dodavatele uvádí výrobce nově 2 cm). Otvor by měl být uprostřed tuby.

- 6) Jakmile docílíte pevné erekce, použijte kroužek na penis pro stažení (erekce bude pevnější a vydrží déle), vložte penis do tuby skrze černou gumu (viz obrázek) a přitlačte ji směrem ke svému tělu. Pozice by měla být pohodlná.
- 7) Mezitím partnerka/pomocník naplní mísu jedním sáčkem 3D gelu a přidá 0,5 litru vody (teplota 20 stupňů Celsia). Nyní je třeba pracovat velmi rychle. Po kontaktu 3D gelu s vodou tvrdne 3-4 minuty!
- 8) Použijte kuchyňský mixér a směs mixujte cca 1 minutu, dokud nevytvoříte stejnorodou pastu. Je velmi důležité naplnit tubu během dvou minut po kontaktu s vodou.
- 9) Tubu pevně držte a nalijte do ní postupně připravenou směs.
- 10) Penis by se neměl dotýkat stěny tuby, pokud tomu tak je, rychle penis upravte prsty doprostřed tuby. Červený obrázek je špatně, zelený správně.
- 11) Čekajte, dokud 3D gel neztvrdne.
- 12) Uvolněte škrticí kroužek a vyjměte penis z tuby.
- 13) Umístěte tubu vertikálně, s dírou v odlitku nahoru (viz obrázek), odstraňte víčko.
- 14) Nasadte si rukavice a míchejte silikonovou gumu v misce po dobu jedné minuty.
- 15) Nalijte silikon do připravené formy. Pokud máte sadu s vibrátorem nebo s přísavkou, nalijte silikon pouze do $\frac{3}{4}$ a okamžitě zasuněte vibrátor nebo přísavku do středu formy s tekutou hmotou. Nechte tvrdnout po dobu 24 hodin.
- 16) Nyní můžete odstranit tubu a směs kolem odlitku. Postupujte opatrně při odstraňování přebytku silikonové gumy. Poté Cloneboy důkladně omyjte teplou vodou a mýdlem.

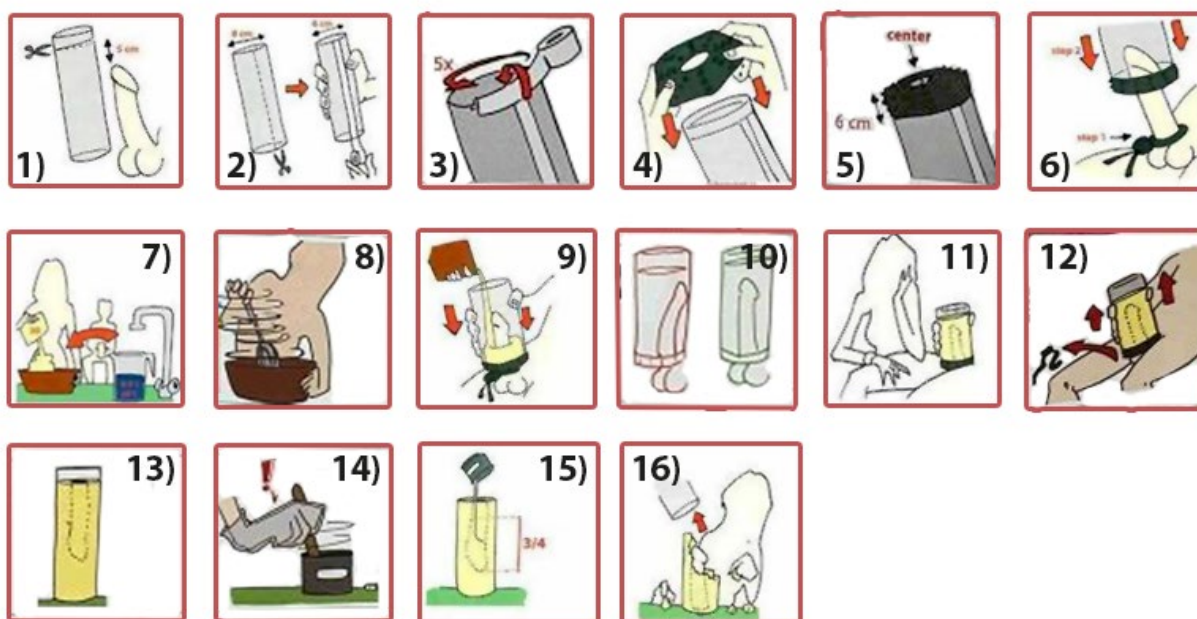

Pokud chcete výsledný odlitek používat vnitřně, doporučujeme vždy použít kondom.