

## 59S X1 UVC LED PŘENOSNÝ STERILIZÁTOR



Jedná se o přenosný skládací sterilizátor pracující na základě UVC LED technologie. Na výběr jsou dvě délky režimu sterilizace - 59 sekund a 180 sekund. Jedním stiskem příslušného tlačítka se během této doby docílí sterilizace na 99,9%. Žádná radiace ani ozon.

### Využití sterilizátoru:

Sterilizátor je určen na nejrůznější povrchy. Díky své velikosti je vhodný ke sterilizaci menších předmětů, jako jsou např. roušky, mobilní telefony, klíče, klávesnice, drobné nádoby, atd.

### Princip sterilizace:

UVC LED světlo zabíjí bakterie ničením jejich DNA nebo RNA, zabraňuje jejich tvorbě a reprodukci.

### Upozornění:

1. před použitím si návod k výrobku pečlivě přečtěte a dodržujte ho
2. napětí v síti musí být kompatibilní s tímto výrobkem
3. **působení UVC LED světla nevystavujte oči a pokožku; pokud sterilizátor pracuje, nedívejte se do UVC LED světla**
4. výrobek ukládejte mimo dosah dětí
5. při sterilizaci noste ochranné brýle (nejsou součástí balení)
6. výrobek nesmí být v blízkosti magnetického pole
7. výrobek skladujte na suchém, větraném místě
8. pokud výrobek přenášíte (převážíte), dbejte na jeho ochranu před poškozením
9. **při pohybu s tímto výrobkem uslyšíte slabý zvuk (cvakání) - toto není na závadu, uvnitř výrobku je snímač gravitace - tj. pokud výrobek pracuje a není ve správné poloze (nakloní se o 90 – 130 stupňů), LED lampy se vypnou**
10. pro napájení používejte pouze přiložený USB kabel
11. na výrobek nešlapejte
12. výrobek nenamáčejte

#### Technické parametry:

1. název výrobku: 59S™ SZQ6-X1BATUVC LED PORTABLE STERILIZER
2. model: SZQ6-X1BAT
3. vstup: 5V = 2A
4. UVC LED světla – 6
5. příkon – 4W
6. vstupní konektor – USB
7. vlnová délka: 260-280 nm
8. rozměry: 140x69x17 mm
9. hmotnost: 95 g
10. životnost UVC LED: 10 000 hodin
11. teplota: přístroj pracuje při teplotě 0 – 30°C; přístroj skladujte při teplotě -10 až 45°C

#### Balení obsahuje:

1x sterilizátor, 1x USB kabel, 1x návod k použití, 1x UV štít (plastová páska)

#### Postup při použití:


Výrobek má vestavěnou dobíjecí baterii.

Před použitím výrobek pomocí přiloženého USB kabelu nabijte. Přiložený USB kabel připojte do počítače nebo kabel pomocí adaptéru - není součástí balení - připojte do zásuvky elektrické energie. Během nabíjení svítí červená kontrolka. Když je baterie nabitá, kontrolka zhasne.



Odklopte nožičky výrobku.

Výrobek, který chcete sterilizovat, vložte do UV štítu (plastový pásek).

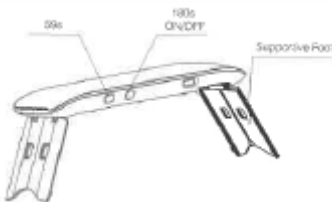

Zapněte sterilizátor stiskem a podržením tlačítka ON/OFF - rozsvítí se zelená kontrolka.

Zvolte délku sterilizace a stiskněte příslušné tlačítko 59s nebo 180s.

Stiskem tlačítka se spustí proces sterilizace.

Sterilizace se automaticky ukončí po 180 sekundách (3 minuty) - ozve se 2x pípnutí.

#### Světelné indikátory:

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| přístroj je zapnutý:      | indikátor svítí zelenou barvou |
| sterilizace:              | indikátor bliká zelenou barvou |
| přístroj je v nečinnosti: | indikátor nesvítí              |

Indikátor automaticky zhasne, pokud po dobu 5 minut neprobíhá žádná operace (sterilizace).